EQUIPO MICRO CD MP3 USB

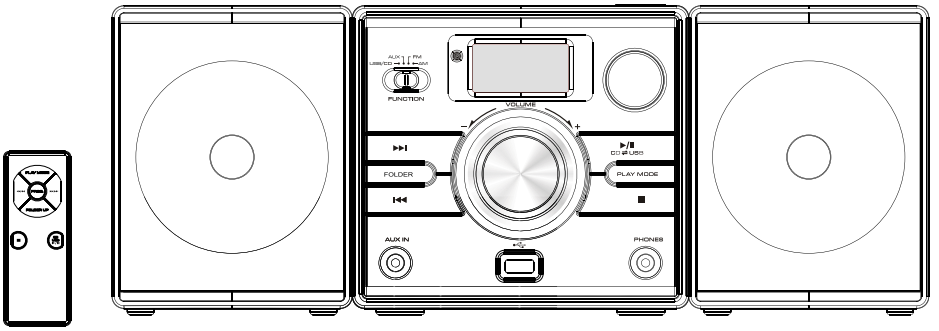

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODELO: MC-10K

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea este manual de instrucciones. Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deben ser leídas antes de que el producto comience a funcionar.
2. Guarde este manual de instrucciones. Hágalo para posibles futuras consultas.
3. Preste atención a todos los avisos que encuentre en este manual.
4. Siga todas las instrucciones. Todas las instrucciones de funcionamiento y uso deberían ser seguidas.
5. No utilice este equipo cerca del agua ó de humedades, por ejemplo, en una base ó soporte mojado ó cerca de una piscina y similares.
6. Limpie el equipo solamente con un paño seco.
7. No bloquee las aperturas de ventilación. Coloque el equipo en un lugar según este manual y las instrucciones del fabricante.
8. No coloque el equipo cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Proteja el cable de corriente de ser pisado por alguien, y por ello tenga cuidado de donde coloca este cable.
10. Utilice solamente accesorios especificados por el fabricante.
11. Cuando un estante sea utilizado, tenga cuidado al mover el conjunto de soporte y equipo, para evitar posibles daños.
12. Desenchufe el aparato durante las tormentas de rayos ó cuando no lo vaya a utilizar durante un largo período de tiempo.
13. Para cualquier consulta, diríjase al servicio técnico oficial. Hágalo igualmente cuando el aparato haya sido dañado de algún modo, tal como que el cable de corriente ó el enchufe estén dañados, se haya derramado líquido sobre el equipo, ó que algún objeto haya caído sobre el aparato, que el equipo haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, que no funcione normalmente ó se haya dejado caer.
14. Por favor, mantenga el equipo con una buena ventilación y no lo coloque en lugares encajonados.
15. PRECAUCIÓN: Este equipo solo puede ser manejado por personal cualificado del servicio técnico oficial. Para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no realice ninguna operación ó servicio en el equipo que no esté reflejada en este manual.
16. AVISO: para reducir el riesgo de fuego ó cortocircuito eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia ó la humedad. El equipo no debe ser expuesto a salpicaduras ó goteos de líquidos y no coloque objetos llenos con líquidos encima del aparato, tales como vasos.
17. AVISO: Las pilas ó baterías no deben ser expuestas al excesivo calor tal como los rayos del sol, fuego ó similares.
18. AVISO: el excesivo volumen procedente de los auriculares ó cascos auriculares pueden producir pérdida de audición.
19. AVISO: Utilice el enchufe para desconectar el equipo; al desconectar el equipo del enchufe, el aparato se mantendrá operativo por unos instantes.
20. ⧈ Este aparato es clase II.
21. Producto láser clase 1.

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE1
PRODUIT LASER DE CLASSE1

Este producto contiene un emisor láser de baja potencia.

22.

Este símbolo de rayo con flecha dentro de un triángulo equilátero está dirigido para avisar al usuario de un voltaje peligroso en el interior del aparato que puede ser de la suficiente magnitud para constituir un riesgo de cortocircuito eléctrico.
Para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no quite la tapa trasera, ya que no encontrará elementos útiles dentro. Por favor, diríjase al servicio técnico oficial.
La señal de exclamación dentro de un triángulo equilátero está dirigido para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento en este manual.

23. Existe una radiación láser invisible cuando se abre el equipo. No lo haga bajo ningún concepto. Evite la exposición al rayo láser.
24. La distancia mínima requerida para la ventilación del aparato es de unos 5 cm.
25. No instale ó coloque este equipo en lugares confinados y muy ajustados al equipo tales como librerías ó similares. La ventilación del equipo no debería ser impedida cubriendo las salidas de ventilación con periódicos, cortinas, etc.
26. No coloque llamas, tales como velas, sobre el equipo.
27. Debe poner atención a los aspectos medioambientales y del desecho de este equipo.

Para prevenir daños al medioambiente ó la salud de las personas, no haga un desecho incontrolado de este equipo. Recicle responsablemente cualquier material eléctrico para poder reutilizarlo en un futuro. Igualmente existen puntos en donde podrá desechar equipos como éste. Consulte con las autoridades de su localidad.

28. Cuando enchufe ó desenchufe el cable, siempre sostenga el cabezal del enchufe y nunca el cable. Tirando del cable al desenchufarlo podría dañarlo.

1

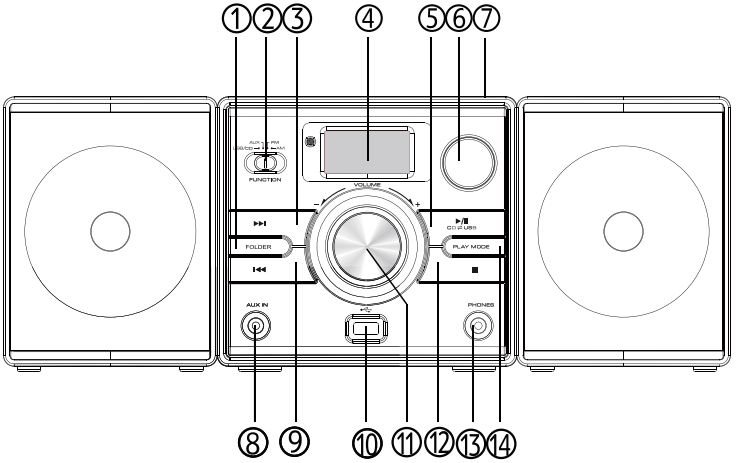
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
FUNCTION
VOLUME
FOLDER
PLAY MODE
AUX IN
PHONES
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

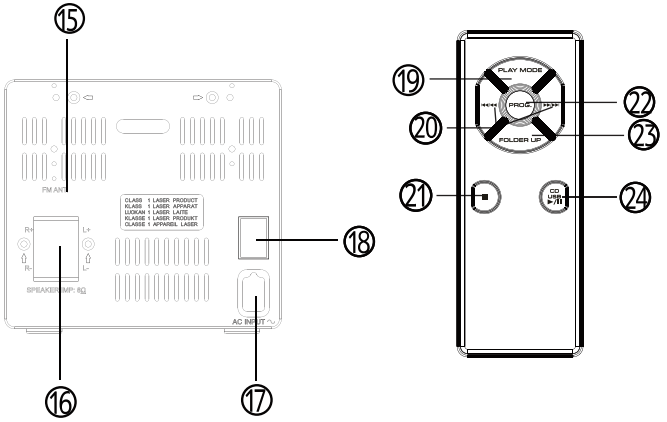
⑮
FM ANT
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASS 1 LASER APPARAT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT
CLASSE 1 APPAREIL LASER
⑱
⑯
⑰
⑲
PLAY MODE
PROG
FOLDER UP
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔

MANDOS Y CONTROLES DEL EQUIPO Y DEL MANDO A DISTANCIA

PANEL FRONTAL.

1. FOLDER
-Selecciona carpetas superiores en archivos MP3 / hasta 10 canciones.
2. FUNCTION (Selector de funciones)
- Selecciona la fuente de sonido: FM, AM, AUX, CD/USB
3. SALTO ADELANTE ⏭
- En CD/MP3: salta canciones hacia delante.
4. PANTALLA:
- Muestra la función CD/USB y la emisora de radio.
5. REPRODUCCIÓN / PAUSA CD⇌USB
- Empieza ó hace una pausa en la reproducción CD/MP3.
- Cambia entre el modo USB y el modo CD.
6. CONTROL DE SINTONIZACIÓN
- Selecciona las emisoras de AM/FM.
7. COMPARTIMENTO DE CD
- Pulse en la hendidura OPEN / CLOSE para abrir y cerrar el compartimento del CD.
8. TOMA AUXILIAR JACK
- Toma de entrada auxiliar jack de 3.5mm.
9. SALTO ATRÁS ⏮
- Salta canciones CD/MP3 hacia atrás.
10. PUERTO USB
- Interfaz USB
11. BOTÓN GIRATORIO DE VOLUMEN
- Ajusta el nivel del volumen
12. STOP
- Para la reproducción de CD; borra un programa de CD.
13. TOMA ENTRADA AURICULARES
- Entrada para auriculares 3.5mm
14. MODO REPRODUCCIÓN
- Para diferentes modos de reproducción

PANEL TRASERO.

15. ANTENA FM
- Para mejorar la recepción FM.
16. ENTRADA PARA ALTAVOCES DERECHO/IZQUIERDO
- Para insertar los cables de los altavoces.
17. CABLE CORRIENTE.
18. BOTÓN DE ENCENDIDO.

MANDO A DISTANCIA.

19. MODO REPRODUCCIÓN
- Para seleccionar diferentes modos de reproducción.
20. SALTO ⏮/◀◀ ▶▶/⏭
- Para CD/MP3: salta canciones hacia atrás ó hacia delante.
21. STOP
- Borra el programa de reproducción.
- Para la reproducción del CD, limpia el programa del CD.
22. PROG.
- CD/MP3: programa y muestra los números de las canciones programadas.
23. FOLDER UP
- En modo MP3, pulse para subir una carpeta.
24. ⏵/⏸ CD-USB
-Comienza o hace una pausa en la reproducción de CD/MP3.
-Cambia entre el modo USB y CD.

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE

Puesta en funcionamiento.

1. Compruebe que el voltaje de corriente, como muestra la etiqueta situada en la parte trasera del equipo, corresponde a su energía suministrada. Si no fuera así, consulte con el servicio técnico oficial.
2. Conecte el cable de corriente al enchufe ó toma de corriente de pared. El equipo tendrá ahora suministro eléctrico y listo para utilizarse.
3. Para apagar completamente el equipo, desenchufe el cable de corriente del enchufe de pared.

- Desenchufe el cable de la toma de corriente durante tormentas de truenos.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, o por el servicio técnico oficial, para evitar peligros ó daños innecesarios.

FUNCIONES BÁSICAS

Apagado / encendido del equipo: ahorro de energía.
Para evitar consumos innecesarios de energía siempre apague el equipo cuando no esté en uso.

Funcionamiento general

1. Para seleccionar la fuente de sonido, ajuste el selector de funciones FUNCTION a AM/FM/AUX/CD.USB
2. Ajuste el sonido con el control de volumen.
3. Para apagar el equipo, ajuste el botón de encendido a la posición OFF.

Entrada auxiliar

Para reproducir música desde un reproductor de audio personal.

1. Coloque el selector de funciones (FUNCTION) en la posición AUX.
2. Conecte su reproductor de audio personal a la toma jack AUX.
3. Comience a reproducir el reproductor de audio personal.
4. Gire el botón de volumen de su equipo al nivel deseado. Si el volumen no es lo suficientemente alto, puede que necesite elevar el volumen en su reproductor de audio personal.

RADIO

Recepción de radio
1. Coloque el selector de funciones FUNCTION en la posición deseada:
- FM ó AM.
2. Gire el control de sintonización TUNING para hallar la emisora deseada.
NOTA: si la función de selección FUNCTION está en la posición FM y ha sintonizado una emisora una posición FM, el indicador LCD de FM estéreo se encenderá.
3. Cuando haya acabado de escuchar la radio, apague el equipo con el botón de encendido/apagado.
- Para FM, extienda la antena trasera para una mejor recepción.
- Para AM, el equipo está configurado con una antena integrada.

REPRODUCCIÓN CD/MP3

Reproduciendo un CD/MP3

Este equipo puede reproducir Audio discos, MP3, CD-R, y CD regrabables. No intente reproducir CD-ROM, CDi, VCD, DVD ó CD de ordenador.

1. Coloque el selector de funciones a CD. La pantalla mostrará brevemente: ---.
2. Para abrir el compartimento del CD, pulse en el borde del compartimento marcado con OPEN/CLOSE.
3. Coloque un CD, CD-R, o CD-RW con la cara impresa hacia arriba y pulse de nuevo OPEN/CLOSE para cerrar.
4. Pulse el botón reproducción / pausa ⏵/⏸ en el equipo para comenzar la reproducción.
5. Para hacer una pausa en la reproducción pulse ⏵/⏸. Para volver a la reproducción normal, vuelva a pulsar ⏵/⏸.
6. Para parar la reproducción del CD, pulse STOP.
7. Para comenzar desde la carpeta deseada en un disco MP3, pulse y mantenga presionado FOLDER, entonces pulse este botón repetidamente para acceder a las diferentes carpetas.

Reproduciendo música desde un dispositivo USB

Este equipo puede reproducir música desde un dispositivo USB.

1. Coloque el selector de funciones FUNCTION en la posición CD.
2. En el modo CD, pulse y mantenga pulsado el botón CD⟹USB para cambiar el modo CD a USB.
3. Enchufe el dispositivo USB en el frontal del equipo.
4. Pulse reproducción / pausa para comenzar la reproducción.

Para la reproducción de USB:

Este equipo solamente puede reproducir formato audio CD y MP3. Enchufe el dispositivo USB directamente al puerto del equipo. No debe conectar el dispositivo USB por medio de una extensión ó un cable.

Nota: La reproducción MP3/CD también parará cuando:

- Abra el compartimento del CD.
- Seleccione otra fuente de sonido.
- El MP3 ó CD ha llegado al final.

Seleccionando una canción diferente

Durante la reproducción puede utilizar ⏮ ó⏭ para seleccionar una canción en particular.

- Si ha seleccionado un número de canción en la posición stop ó pausa, pulse reproducción / pausa ⏵/⏸ para comenzar la reproducción.
- Pulse ⏭ una vez brevemente para saltar a la siguiente canción, ó pulse repetidamente hasta que el número de canción deseada aparezca en la pantalla.
- Pulse ⏮ mas de una vez brevemente para saltar a la canción previa.

MODO DE REPRODUCCIÓN:

REPETIR: reproduce la canción que se está escuchando continuamente.

REPETIR TODO: reproduce el CD completo, continuamente.

REPETIR ÁLBUM: repite la carpeta actual de forma continuada.

REPETICIÓN ALEATORIA: reproduce completamente el CD aleatoriamente.

MODO DE REPRODUCCIÓN DEL CD:
REPETIR—REPETIR TODO—REPETICIÓN ALEATORIA

MODO DE REPRODUCCIÓN MP3/USB:
REPETIR—REPETIR TODO—REPETIR ÁLBUM—REPETICION ALEATORIA

Programar canciones
Puede guardar hasta 32 canciones en la secuencia deseada. Si lo desea, guarde cualquier canción mas de una vez.

1. En el modo STOP, pulse PROG (22) en el mando a distancia, la pantalla muestra "P01" PROG parpadeando.
2. Pulse ⏮ ó⏭ para elegir la canción deseada.
3. Pulse el botón PROGRAM para guardar la canción.
4. Repita los pasos 1 a 3 para guardar todas las canciones de este modo.
5. Para reproducir lo programado, pulse reproducción / pausa.

Viendo la configuración programada

- En el modo stop, pulse ⏮ ó ⏭ , la pantalla mostrará sus canciones guardadas.

Borrando un programa
Puede borrar los contenidos de la memoria por medio de:

- Abriendo el compartimento del CD.
- Seleccionando otra fuente.
- Pulsando STOP (dos veces durante la reproducción ó en la posición stop).

Dependiendo del tipo de CD grabado, la marca, el nivel de compresión, algunos problemas de lectura del CD pudieran ocurrir. Este equipo soporta la mayoría de las marcas de dispositivos USB. Si alguno de estos dispositivos no pudiera ser leído, ello no significaría un mal funcionamiento del equipo.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento general y precauciones

- Coloque el equipo en una superficie dura y estable de modo que el equipo no se incline.
- No exponga el equipo, baterías, pilas ó CDs a la humedad, lluvia, arena ó excesivo calor causado por el calentamiento de equipos ó la exposición directa a los rayos del sol.
- No cubra este equipo. Una adecuada ventilación con un hueco mínimo de 6 pulgadas entre las aberturas de ventilación y la superficie de alrededor es necesario para prevenir el sobrecalentamiento.
- Las partes mecánicas del equipo contienen elementos autolubricantes y por ello no deben ser lubricados con algún tipo de líquido.
- Para limpiar el equipo, utilice un paño seco y suave. No utilice líquidos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, ó componentes abrasivos ya que pueden dañar la carcasa del equipo y producir algún cortocircuito.

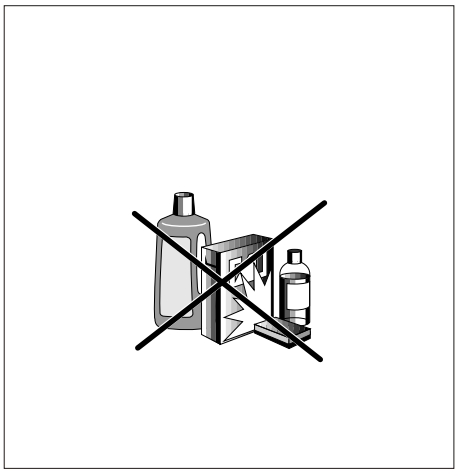

Mantenimiento del reproductor del CD y de los CDs.

- Las lentes del reproductor CD nunca deben ser tocadas.
- Los cambios repentinos en la temperatura alrededor del equipo pueden causar condensación y las lentes del reproductor se pueden empañar. Entonces la reproducción de un CD no es posible. No intente limpiar las lentes, pero deje el equipo en un lugar seco hasta que la humedad se evapore.
- Cierre siempre el compartimento del CD para mantener este parte del equipo libre de polvo y suciedad. Si lo necesita, limpie el compartimento con un paño seco y suave.
- Para limpiar el CD, limpie en línea recta desde el centro del disco hacia los bordes utilizando un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza que pudieran dañar el disco.
- Nunca escriba sobre un CD ó pegue etiquetas ó pegatinas sobre el mismo.

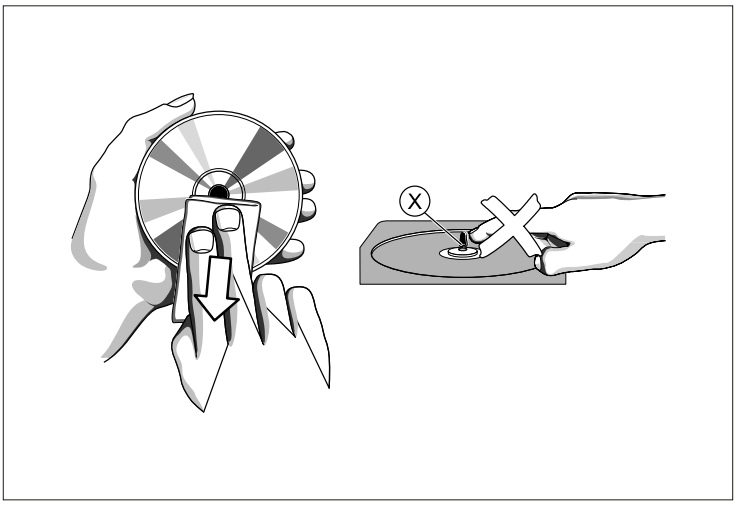

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurriera algún problema ó fallo en el equipo, primero compruebe los puntos listados mas abajo antes de enviar el equipo para su reparación. No abra el equipo ya que existe un riesgo de cortocircuito eléctrico.
Si no es capaz de solucionar el problema con los siguientes consejos, consulte al servicio técnico oficial.
AVISO: Bajo ninguna circunstancia debe usted intentar la reparación del equipo, ya que ello invalida la garantía del equipo.

No hay sonido / encendido
-Volumen no ajustado
- Ajuste el volumen
- El cable de corriente no está conectado correctamente.
- Conecte el cable de corriente adecuadamente.
- Pilas no funcionan ó incorrectamente colocadas.
- Coloque correctamente pilas nuevas.

La pantalla no funciona adecuadamente / el equipo no reacciona a los controles
- Descarga electrostática
- Apague y desenchufe el equipo. Conecte de nuevo el equipo tras unos segundos.

La reproducción USB no funciona
- El dispositivo USB introducido no funciona en este equipo
- Inténtelo con otras marcas de dispositivos USB.
- El archivo no se lee.
- Cargue el dispositivo USB con archivos en formato MP3.

No hay indicación de disco
- No hay un CD insertado
- Introduzca un CD, CD-R ó CD-RW
- CD con arañazos ó sucio
- Reemplace ó limpie el CD; vea Mantenimiento
- Lentes láser están húmedas ó recalentadas
- Espere hasta que las lentes se hayan aclarado
- CD-R está en blanco ó el disco no finaliza la reproducción
- Use un CD-R grabado correctamente

La reproducción del CD no funciona
- CD con arañazos ó sucio
- Reemplace ó limpie el CD; vea Mantenimiento
- Programa está activo
- Quite el modo programa

Información medioambiental
Su equipo tiene materiales que pueden ser reciclados si son desmontados por una compañía especializada. Por favor, tenga en cuenta la normativa local para el desecho de embalajes y materiales, baterías, pilas y equipos sin uso.

ESPECIFICACIONES

- Suministro: AC 230V, 50 Hz
- Consumo: 12 W
- Dimensiones equipo: 140*129*205mm
- Dimensiones del altavoz: 131*126*120mm
- Rango frecuencia: AM 540- 1600KHz
- Rango frecuencia: FM 87.5 108 MHz
- Antena FM
- Información CD: reproductor CD de carga superior
- Altavoces: 2 * 1,2W RMS
- Toma de auriculares: 3.5mm
- Peso neto: 3,5 Kg.

CONTENIDO

Micro cadena, altavoces, mando a distancia, manual de instrucciones, pila CR2025.

IMPORTADO POR:

COINTER ELECTRONICA, S.L.

CIF: B-41241381

PARQUE INDUSTRIAL PISA. C/ LONJA, N° 1

41927 MAIRENA DEL ALJARAFE – SEVILLA TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909

MICRO MUSIC SYSTEM

MODEL:MC-10K

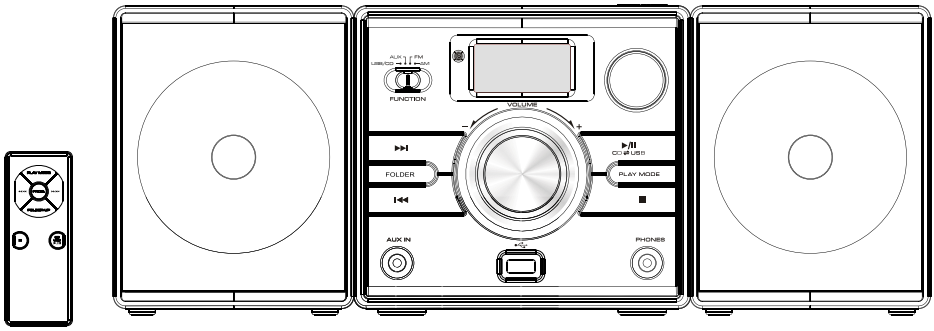

INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.

11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Please keep the unit in a good ventilation environment.
16. CAUTION: These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
17. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids,such as vases, shall not be placed on apparatas.
18. WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
19. WARNING: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
20. WARNING: The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
21. ⧈ This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.
22. CLASS 1 LASER PRODUCT

This product contains a low-power laser emitter.

23.

- This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
- Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.

24. Invisible laser radiation when open and interlocks defeated. Avoid exposure to beam of laser.
25. Minimum distances of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilations.
26. Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
27. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
28. Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

29. When you plug in or unplug the power cord, always hold the plug rather than the cable. Pulling the cord could damage it and create a hazard.

1

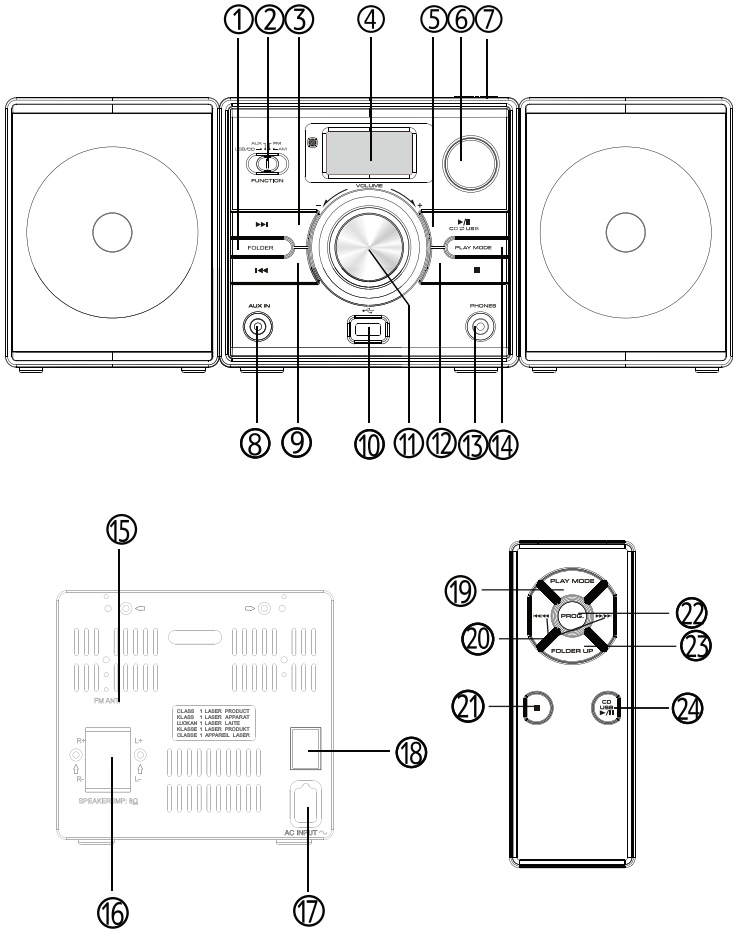

English

CONTROLS

Top and front panels (See 1)

1 **FOLDER**
- MP3 folder up / +10 track.

2 **FUNCTION SELECTOR**
- selects source of sound FM, AM, AUX, CD/USB

3 **SKIP ▶▶|**
CD/MP3:- skips track forward.

4 **DISPLAY**
- show the CD/USB functions and RADIO FREQUENCY.

5 **PLAY/PAUSE CD⇌USB**
- starts or pauses CD/MP3 play.
- switch between USB and CD mode.

6 **TUNING CONTROL**
- selects FM/AM stations.

7 **CD DOOR**
- press here to open / close the CD door.

8 **AUX IN JACK**
- 3.5mm AUX IN jack.

9 **SKIP |◀◀**
CD/MP3:- skips track backward.

10 **USB INTERFACE**
- USB port.

11 **VOLUME KNOB**
- adjusts volume level.

12 **STOP**
- stops CD playback; erases a CD program.

13 **HEADPHONE JACK**
- 3.5mm headphone jack

14 **PLAY MODE**
- provides different play mode.

Back Panel (See 1)

15 **FM ANTENNA**
- to improve FM reception.

16 **SPEAKER L/R TERMINAL**
- for speaker wires insertion.

17 **POWER SWITCH**

18 **AC POWER**

Remote Control Handset (See 1)

19 **PLAY MODE**
- Select to different play mode.

20 **SKIP |◀◀/◀◀ , ▶▶/▶▶|**
CD/MP3: - skips track backwards or forward.

21 **STOP ■**
- Delete program play back.
- Stops CD playback, clear CD program

22 **PROG.**
CD/MP3 :- programs and reviews programmed track numbers.

23 **FOLDER UP**
- In MP3 Mode, press for folder up function.

24 **▶/II CD-USB**
- Starts or pauses CD/MP3 play.
- Switch between USB and CD mode.

POWER SUPPLY

Power Supply

Using AC Power

1 Check if the power voltage, as shown on the type plate located on the back of the set, corresponds to your local AC power supply. If it does not, consult your dealer or service centre.
2 Connect the power cord to the AC MAINS inlet and the wall outlet. The power supply is now connected and ready for use.
3 To switch off completely, unplug the power cord from the wall outlet.
- Unplug the power cord from the wall outlet to protect your set during heavy thunderstorms.
- If the electric cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or by the qualification persons, in order to avoid a danger.

Switching power on/off: Save energy
To avoid unnecessary energy consumption always turn OFF the unit when not in use.

General operation

1 To select your sound source adjust the FUNCTION selector to **AM/FM/AUX/CD.USB**.
2 Adjust the sound with the **VOLUME** controls.
3 To switch off the set, adjust the POWER SWITCH to OFF position.

AUX IN

To play music from personal audio player.
1.Slide FUNCTION selector to AUX position.
2.Connect your personal audio player to the AUX IN Jack.
3. Set the audio player to play.
4.Rotate the volume knob on your audio system to the level you require.If the volume is not setting high enough you may need to increase the volume on your audio player.

RADIO

Radio reception

1. Slide the FUNCTION selector to a desired setting - FM, AM.
2. Rotate the TUNING control to find the desired stations.
   NOTE: If the FUNCTION selector is set to the FM position and you have tuned to an FM stereo station, the FM stereo LCD indicator will light.
3. When you have finished listening, turn OFF the unit with POWER SWITCH.

– For **FM**, extend the antenna at the back for best reception.

– For **AM** the set is provided with a built-in antenna so the telescopic antenna is not needed. Direct the antenna by turning the whole set.

*AM/FM/FM stereo signal can be received for this unit. This unit does not include FM stereo lamp.

MP3/CD PLAYER

MP3/CD Player

Playing a MP3/CD

This CD-player can play Audio Discs, MP3,CD-R, and CD Rewritables. Do not try to play CD-ROM, CDi, VCD, DVD or computer CD.

1 Adjust the FUNCTION selector to CD.
→Display: shows - - - Briefly.
2 To open the CD door, press the CD door at the edge marked **CLOSE/OPEN.**
3 Insert a CD, CD-R or CD-RW with the printed side facing up and press the CD door gently to close it.
4 Press **PLAY/PAUSE** on the set to start playback.
5 To pause playback press **PLAY/PAUSE**.
To resume, press **PLAY/PAUSE** again.
6 To stop CD playback, press **STOP**.
7 To start from desired folder in MP3 disc, press and hold FOLDER then press this button repeatedly to access different folders.

Playing Music from USB device

This CD player can play the music from USB device.
1. Slide the FUNCTION selector to CD position;
2.In CD mode, press and hold the CD⇋USB to switch from CD to USB mode;
3.Plug the USB device at the front;
4.Press PLAY/PAUSE to start playback.
Notice for playing USB:
This unit only can play Audio CD and mp3 format.Selecting a different track CD/mp3/USB
Plug the USB device to the USB port directly, not suggest to connect with USB extension cable.

Note: MP3/CD play will also stop when:
– you open the CD compartment;
– you select other sound source;
– the MP3/CD has reached to the end.

Selecting a different track

During playback you can use ⏮ or ⏭ to select a particular track.

- If you have selected a track number in the stop or pause position, press **PLAY/PAUSE** to start playback.
- Press ⏭ once briefly for the next track, or press repeatedly until the desired track number appears on the display.
- Press ⏮ once briefly to return to the beginning of a current track.
- Press ⏮ more than once briefly for a previous track.

PLAY MODE:
REPEAT – plays the current track continuously
REPEAT ALL –plays the entire CD continuously
REPEAT ALBUM -plays the current folden continuously.
RANDOM -plays the entire CD randomly.

CD PLAY MODE:
REPEAT > REPEAT ALL > RANDOM

MP3/USB PLAY MODE:
REPEAT > REPEAT ALL > REPEAT ALBUM > RANDOM

Programming track numbers

You may store up to 32 tracks in the desired sequence. If you like, store any track more than once.

1 In the **STOP** mode, press **PROGRAM** button
-The display shows "P01" and "PROG" briefly.
2 press ⏮ or ⏭ for your desired track.
3 Press **PROGRAM** button to store the track.
4 Repeat steps 1 to 3 to store all desired tracks in this way.
5 To play your program, press **PLAY/PAUSE**.

Reviewing your set program

- In the stop mode, press ⏮ or ⏭, the display will show you stored tracks.

Erasing a program

You can erase the contents of the memory by:
– opening the CD door;
– selecting other source;
– pressing **STOP** (twice during playback or in the stop position)

Notice:
Depending on the type of CD burner, the brand , MP3 compression level,some reading problems may occur.
Our unit supports most of the available brands of USB device.It is not an indication of malfunction if some of them cannot be read.

MAINTENANCE & SAFETY

Precautions & General Maintenance

- Place the set on a hard and flat surface so that the system does not tilt.
- Do not expose the set, batteries or CDs to humidity, rain, sand or excessive heat caused by heating equipment or direct sunlight.
- Do not cover the set. Adequate ventilation with a minimum gap of 6 inches between the ventilation holes and surrounding surfaces is necessary to prevent heat build-up.
- The mechanical parts of the set contain self-lubricating bearings and must not be oiled or lubricated.
- To clean the set, use a soft dry cloth. Do not use any cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene or abrasives as these may harm the housing.

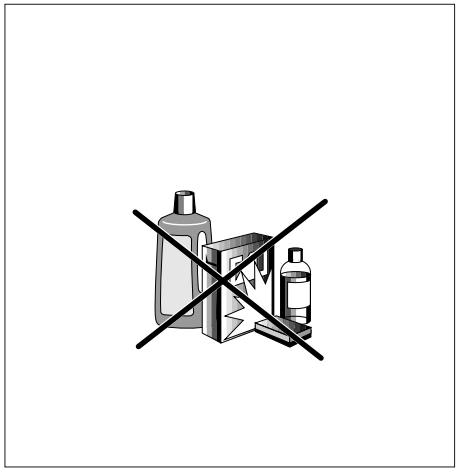

CD player and CD handling

- The lens of the CD player should never be touched!
- Sudden changes in the surrounding temperature can cause condensation to form and the lens of your CD player to cloud over. Playing a CD is then not possible. Do not attempt to clean the lens but leave the set in a warm environment until the moisture evaporates.
- Always close the CD door to keep the CD compartment dust-free. To clean, dust the compartment with a soft dry cloth.
- To clean the CD, wipe in a straight line from the centre towards the edge using a soft, lint-free cloth. Do not use cleaning agents as they may damage the disc.
- Never write on a CD or attach any stickers to it.

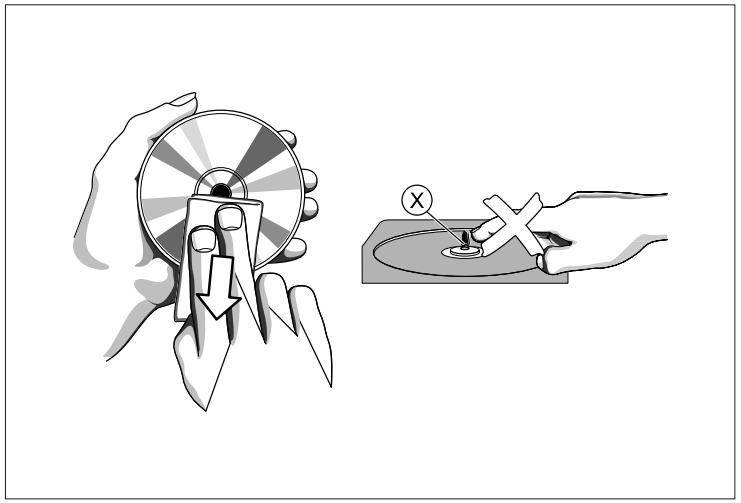

TROUBLESHOOTING

Troubleshooting

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair.
Do not open the set as there is a risk of electric shock.
If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service center.

WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the warranty.

–Problem
•Solution

No sound /power

–Volume not adjusted
•Adjust the VOLUME

–power cord not securely connected
•Connect the AC power cord properly

–Batteries dead/ incorrectly inserted
•Insert (fresh) batteries correctly

Display does not function properly / No reaction to operation of any of the controls

–Electrostatic discharge
•Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds

USB playback does not work

– USB device is not supported
• Try other brands of USB device.
– File is not read
• Load the USB device with MP3 format files.

no disc indication

–No CD inserted
•Insert a CD, CD-R or CD-RW

–CD badly scratched or dirty
•Replace/ clean CD, see Maintenance

–Laser lens steamed up
•Wait until lens has cleared

–CD-R is blank or the disc is not finalized
•Use a finalized CD-R

CD playback does not work

–CD badly scratched/ dirty
•Replace/ clean CD (see maintenance)

–Laser lens steamed up
•Wait until lens has adjusted to room temperature

The CD skips tracks

–CD damaged or dirty
•Replace or clean CD

–Program is active
•Quit Program mode(s)

Environmental information

We have done our best to reduce the packaging and make it easy to separate into 3 materials: cardboard, paper pulp and expandable polyethylene.
Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging, dead batteries and old equipment..

SPECIFICATION

Specifications :

• Power supply	: AC 230V, 50 Hz
• Power consumption	: 12 Watts
• Dimensions of unit	: 140(W) X 129 (H) X 205 (D) mm.
• Dimensions of speaker	: 131(W) X 126 (H) X 120 (D) mm.
• Frequency range	: AM 540 - 1600 KHz. : FM 87. 5 - 108 MHz.
• Antenna	: FM - PIG TAIL ANTENNA. : AM - FERRITE BAR ANTENNA.
• CD Section	: TOP LOADING CD PLAYER.
• CD Size	: 5” & 3” COMPATIBLE.
• Speaker System	: 2 WAY 2 SPEAKERS SYSTEM
• Phones Jack	: 3.5 mm.

IMPORTADO POR:

COINTER ELECTRONICA, S.L.

CIF: B-41241381

PARQUE INDUSTRIAL PISA. C/ LONJA, N° 1

41927 MAIRENA DEL ALJARAFE – SEVILLA TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909